

Wir schlagen Ihnen drei Varianten zur Sitztiefenverstellung vor.

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen.

Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer Homepage www.schillig.com.



Variante 1

Diese Variante ist nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht und das Kopfteil hochgeklappt ist.

Stellen Sie sich hinter den zu verstellenden Sofarücken und greifen Sie mit beiden Händen an den Sofarücken oder oben in das Kissen. ► **Siehe Abbildung N° 1 + 2** Heben Sie unter Zuhilfenahme Ihres Knies den Sofarücken leicht an.* Drücken Sie ihn aber gleichzeitig

auch leicht, in einer bogenförmigen Bewegung nach vorne. Ihre Hände helfen dabei unterstützend.

► **Siehe Abbildung N° 3**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



W
W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

105.17-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



FUNKTION

Sitztiefenverstellung

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 105

– Deutsch –

W
W.SCHILLIG

FUNKTION

Sitztiefenverstellung

Sie haben richtig gewählt!
Ihr Möbel mit Sitztiefenverstellung.

Bei diesem Modell können Sie die Sitztiefe mit Hilfe der Rückenlehne anpassen, um so einen optimalen Sitzkomfort zu erreichen.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

Variante 2

Diese Variante ist ebenfalls nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht.

Greifen Sie mit beiden Händen unten in den Rücken (Abschluss vom Rücken) und drücken ihn in einer leicht bogenförmigen Bewegung nach vorne. Dazu müssen Sie den Rücken nur ganz leicht anheben und gleichzeitig nach vorne bewegen.*


► **Siehe Abbildung N° 4 + 5 + 6**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Variante 3

Diese Variante ist immer möglich.

Greifen Sie im Sitzen beidhändig hinter sich. An der Unterseite des Rückenkissens ertasten Sie eine Holzleiste.

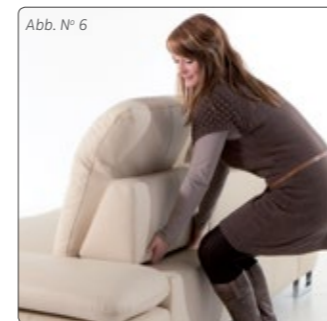

Bitte achten Sie darauf, dass keine Gegenstände den Mechanismus blockieren und Sie nicht hineingreifen. Es besteht Quetschgefahr!


Anschließend ziehen Sie den Sofarücken mit beiden Händen (Kraft geht vom Handballen aus) leicht nach vorne.* Gleichzeitig heben Sie den Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung) zu sich hin.

► **Siehe Abbildung N° 7 + 8 + 9**


Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Bitte nicht ruckartig nach oben drücken, sondern Sofarücken parallel zum Sitz nach hinten schieben.

* Achten Sie darauf, dass der Rücken gleichmäßig angehoben wird, so dass der Beschlag waagrecht zum Sitz steht, da sich sonst der Beschlag verkantet und die Funktion nicht ausgelöst werden kann.

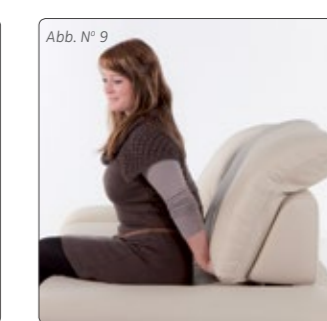

– Deutsch –

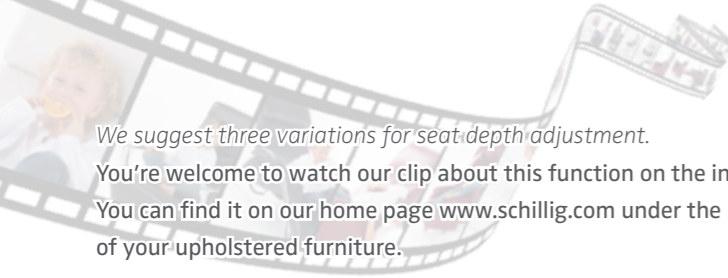

We suggest three variations for seat depth adjustment.

You're welcome to watch our clip about this function on the internet.

You can find it on our home page www.schillig.com under the respective model number of your upholstered furniture.



1st variation

This variation is only possible if your furniture is free-standing and the head section is folded up.

Stand behind the back of the sofa which should be adjusted and grab with both hands at the back of the sofa or at the top of the back cushion. ▶ See images n° 1 + 2 Slightly lift* the back of the sofa with the help of your knee. But also slightly push it forward in an arcuate movement at the same time. Support this mechanism with your hands.

▶ See image n° 3

Now the seat depth of your sofa is reduced. To put it back, act in reverse order.



10517-06-29;D-E--3 Subject to change.



Enjoy your new upholstered furniture!

The manufacturer takes no responsibility for damages or injuries resulting from improper use or incorrect operation. Warranty claims do not apply to mechanism changes or improper use.

www.schillig.com



FUNCTION

seat depth adjustment

advice for your upholstered furniture n° 105

- English -



FUNCTION

seat depth adjustment

You have chosen correctly!
Your upholstered furniture with seat depth adjustment.
You can adjust the seat depth with the help of the back support, to reach an optimal seating comfort.

Please note the instructions on the opposite page before first usage.

2nd variation

This variation is also only possible if your furniture is free-standing.

Grab with both hands under the back support and push it forwards in a slight arcuate movement. Therefore you have to slightly lift the back support and move it forwards at the same time.*



▶ See images n° 4 + 5 + 6

Now the seat depth of your sofa is reduced. To put it back, act in reverse order, please.

Please note, that no objects may block the mechanism and that you don't reach into it. Danger of crushing!

3rd variation

This variation is always possible. Please grab with both hands behind you, while seating. At the bottom of the back cushion you can touch a wooden strip.

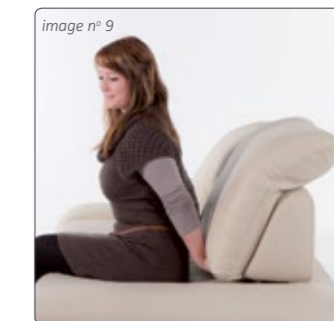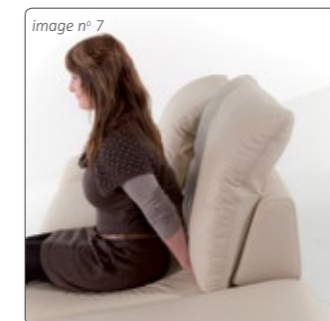


Afterwards please pull the back of the sofa slightly forwards with both hands (with energy out of the thumb's ball).* Please lift the back of the sofa (in an arcuate movement) to yourself.

▶ See images n° 7 + 8 + 9

Now the seat depth of your sofa is reduced. To put it back, please act in reverse order. Please do not press it upwards in a jerky movement, but push the back of the sofa backwards parallel to the seat.

* Please make sure, that the back is lifted regularly, so that the metal fitting is in horizontal position to the seat. Otherwise the metal fitting gets tilted and the function cannot be activated.

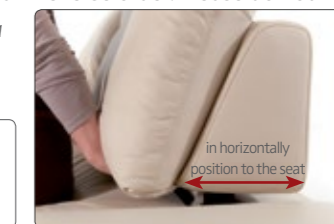

- English -