



W.SCHILLIG



### Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantiesprüche.

www.schillig.com

108.2017-06-29-D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



# ROLLEN

mit Feststellsicherung

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 108

- Deutsch -



- Deutsch -

# ROLLEN

mit Feststellsicherung



### Sie haben richtig gewählt! Hocker oder Liege mit Feststellsicherung.

Diesen Hocker/diese Liege können Sie dank der angebrachten Rollen mit Feststellsicherung je nach Wunsch einfach und bequem immer wieder neu positionieren und anschließend sichern.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

### So funktioniert's.

Ihr Hocker/Ihre Liege verfügt an einer Längsseite über zwei Rollen mit Feststellsicherung. Sie können damit jederzeit die Standposition Ihres Hockers/Ihrer Liege innerhalb des Raumes verändern. Lösen Sie die Feststellsicherung, indem Sie sie einfach durch Druck mit dem Fuß auf den oben heraus stehenden Kipphebel zurück drücken.

► **Siehe Abbildung N° 1** | Um Ihr neues Sofa in eine schöne Liegelandchaft zu verwandeln, können Sie den Hocker/die Liege direkt mit einer Längsseite an Ihr Sofa heranrollen. Bitte beachten Sie, dass dabei die Längsseite mit den beiden Rollen nach vorne zu Ihnen zeigt. So können Sie die Rollen bequem mit dem Fuß, durch leichten Druck auf den langen, hervorstehenden Tritthebel, sichern. ► **Siehe Abbildung N° 2** | Dadurch vermeiden Sie auch ein Zerkratzen des Bezuges an der Unterseite Ihres Polstermöbels.

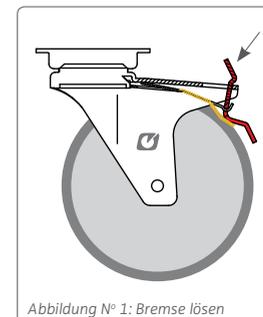


Abbildung N° 1: Bremse lösen

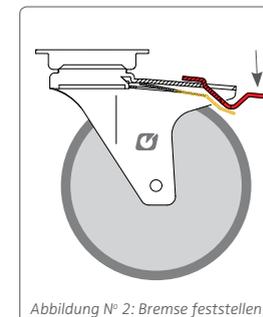


Abbildung N° 2: Bremse feststellen

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte der Kipphebel in der Gabel anschlagen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, den Hocker/die Liege nur zu belasten, wenn die Feststellsicherung betätigt wurde und eingerastet ist, um somit ein Wegrutschen zu vermeiden. Sie lösen die Feststellsicherung wieder, indem Sie den Kipphebel mittels Fußdruck nach unten drücken.

► **Siehe Abbildung N° 1** |

Hinweis: Aus optischen Gründen wird bei einer Fußhöhe von 15 cm die Sitzblende des Polstermöbels um 1,5 cm erhöht.