



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

111117-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



TOUCH-SENSOR

motorische Funktion

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 111

- Deutsch -



TOUCH-SENSOR


motorische Funktion

Sie haben richtig gewählt!
Ein Möbel mit Funktion per Berührung.
Je nach Modell befinden sich die Touch-Sensoren unter dem Rücken, zwischen Armteil und Sitz oder in der Mitte der Sitzfläche.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

So funktioniert's.

Verbinden Sie das Netzkabel [1] mit dem Trafo und dann mit der Steckdose. Stecken Sie das aus dem Sofa kommende Kabel in den Trafo [2].

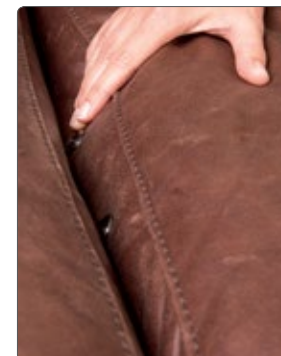

Durch leichte Berührung des vorderen TOUCH-Sensors fährt die Funktion stufenlos aus. Durch leichte Berührung des hinteren TOUCH-Sensors fährt die Funktion wieder ein.

Bei einigen Modellen mit Doppelmotor gibt es 4 TOUCH-Sensoren. Die 2 vorderen bewegen den Sitz oder die Fußstütze, die 2 hinteren den Rücken.

Achtung:

- Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
- Es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren.
- Kabel dürfen nicht zwischen bewegliche Teile geführt werden.
- Nie in den Mechanismus greifen.

Reparaturen an Elektroteilen müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Elektroleitung. Kabel dürfen nicht zwischen beweglichen Teilen geführt werden, damit es nicht zu Störungen kommt! Die Elektroteile entsprechen der CE Norm.



- Deutsch -