


Bevor Sie beginnen, empfehlen wir das Zusammenstellen der einzelnen Elemente.

An den Unterseiten Ihres Möbels befinden sich Schrauben zum Befestigen der mit gelieferten Schienenverbinder. Kippen Sie das Polstermöbel bitte vor der Montage vorsichtig auf die Seite.

Hierbei ist auf eine saubere und ebene Unterlage zu achten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bevor Sie die Verbinder montieren, müssen Sie die jeweiligen Schrauben mit einem Schraubendreher einige Millimeter herausdrehen. ▶ Siehe Abbildung N° 1

Hängen Sie die Schienenverbinder so in die Schraubenköpfe ein, dass die eine Öffnung der Schiene nach unten↓, die andere Öffnung am Gegenstück nach oben↑ zeigt. Drücken Sie mit dem Daumen dagegen und drehen Sie die Schrauben fest. ▶ Siehe Abbildung N° 2 – 3

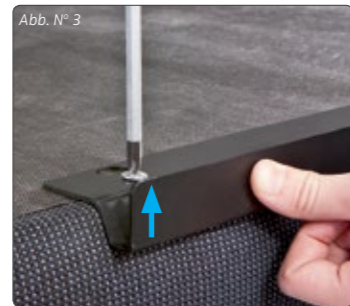

29.17-06-29D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.


W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



MONTAGE

Schienenverbinder

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 29

– Deutsch – 


W.SCHILLIG

– Deutsch –

MONTAGE


Schienenverbinder



Diese Broschüre beschreibt Ihnen, wie Sie einzelne Elemente zur Wohnlandschaft miteinander verbinden. So kann nichts auseinander rutschen.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Drehen Sie Ihr Möbel vorsichtig um, heben es (Öffnung unten) an und hängen es in den Verbinder ein. Auf einem ebenen Untergrund ist nun eine stabile Verbindung gewährleistet. ▶ Siehe Abbildung N° 4

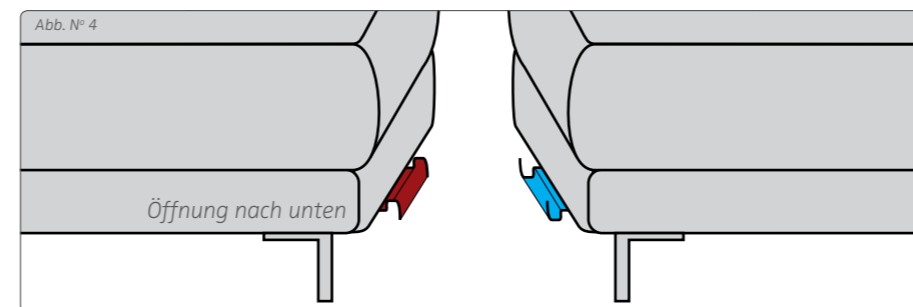

Hinweis:

Um Ihre Stellvariante zu verändern, drehen Sie die einzelnen Elemente um, lockern die Schrauben, hängen die Verbinder aus und befestigen diese dann einfach an einer anderen Stelle.

So schnell können Sie Ihr Wohnzimmer neu gestalten.

Je nach Bestellung erhalten Sie unterschiedlich viele Verbinder, die Menge wird vom Hersteller aus gesteuert.

Montage für Modelle mit Reling:

Nehmen Sie den Schienenverbinder und schieben Sie diesen in den Schlitz zwischen Reling und Sofa ein.

▶ Siehe Abbildung N° 5

Positionieren Sie das große Loch des Schienenverbinders genau über die Schraube und lösen Sie die Schraube mit einigen Umdrehungen nach links. Jetzt drücken Sie gegen den Schienenverbinder, sodass die Schraube in die Schiene einhakt. Nun können Sie die Schraube wieder festdrehen. ▶ Siehe Abbildung N° 6 + 7

