

HINWEISE

zu Ihrer Liege

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 26



Putting the app "limoss remote" into service

The app control in combination with the battery pack is not possible for technical reasons. You can download the app "limoss remote" for your smartphone quite simply free of charge with the illustrated QR codes. ▶ **image no. 15** for iPhone ▶ **image no. 16** for Android devices. Therefore, scan this code with your smartphone and directly reach the download.

Alternatively you can also manually look for the "limoss remote" app.

- Open the "store" of your smartphone (Apple: App Store; Android: Google Play Store).
- At the topic point "Search" please type in the keywords "limoss remote". Only the "limoss remote" app has to be installed - **no foreign products!** ▶ **image no. 17** Download the app. With the first use an assistant opens automatically, who explains the service step by step.
- Please actualise the "limoss" app regularly to use it easily.



Connect the app with the furniture via Bluetooth

To connect the furniture with the app you have to activate the Bluetooth function of your smartphone. If you don't know how to do that, please read the manual of your smartphone. Start the "limoss remote" app, it is automatically searching after your furniture. You successfully connected your furniture if you tap at the found device. ▶ **image no. 18**

Change of user or problems

The control device can communicate with only **one** smartphone in the reception range. If there's already connected a smartphone with the chaise, a next one does not connect. Before a change is possible, shut down the app by the "home button". If there is a fault, separate the chaise from the power supply system, wait a minute and build up a new connection with the smartphone. One can uninstall the app for safety's sake before and install it again.

In case of a double chaise, the app control has to be flipped for the left or right one in the app. ▶ **image no. 19**

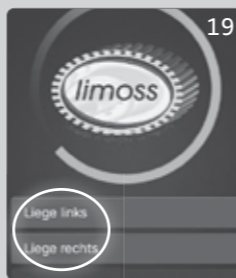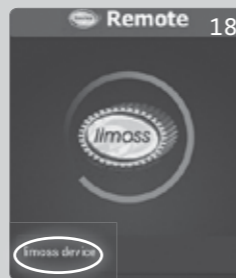

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, bitten wir Sie, sich die Anleitung vor Erstgebrauch durchzulesen, damit Sie umfassend informiert sind.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.



Inhaltsverzeichnis	Seite
Regelmäßiges Aufklopfen der Polster	2
Manuelle Funktionen bei Liegen	3
Motorische Funktionen bei Liegen	4
Akku für motorische Funktionen	5-6
Zubehör bei motorischen Liegen	7
Inbetriebnahme der App „limoss remote“	8

WICHTIG:

Die Liege ist für eine Belastung bis max. **120 kg** ausgelegt!

Das als Fußstütze ausgefahrene Fußteil ist **nicht** als Sitzgelegenheit geeignet und ist für eine Belastung bis max. **30 kg** ausgelegt!

Um Ihren Fußboden vor Kratzern etc. zu schützen, empfehlen wir das Anbringen von Filzgleitern.



Manuelle Funktionen bei Liegen

Flexible Kopfstütze:

Die Kopfstütze lässt sich mit einem einfachen Handgriff über die Schulter per Rasterbeschlag in mehrere Positionen verstellen, indem Sie die Kopfstütze nach vorne ziehen. Um die Kopfstütze wieder in Ihre ursprüngliche Position zu bringen, ziehen Sie diese bis zum Anschlag nach vorne und dann nach hinten. ► **Abb. 1**



Flexibles Fußteil:

Das Fußteil verstellen Sie, indem Sie es nach oben ziehen. Durch den Rasterbeschlag können Sie es ganz leicht in die gewünschte Position bringen. Um das Fußteil wieder in die Ausgangsposition zu bringen, ziehen Sie es bis zum Anschlag nach oben. Daraufhin klappt es wieder nach unten. Wenn das Fußteil den Boden berühren sollte, ist es noch nicht eingerastet. ► **Abb. 2**



Flexibler Rücken:

Um den Rücken zu verstellen, greifen Sie nach hinten und ziehen Sie den Rücken nach vorne, bis er in der gewünschten Position einrastet. Wollen Sie den Rücken wieder zurückstellen, ziehen Sie ihn bis zum Anschlag nach vorne und klappen Sie ihn nach hinten zurück. ► **Abb. 3**



Steckseitenteil:

Wenn Sie ein Steckseitenteil haben, beachten Sie bitte, dass Sie das Steckseitenteil zwischen Rahmen und Polster in die dafür vorgesehenen Zwischenräume einschieben, nachdem Sie das Polster leicht angehoben haben. Gehen Sie hierbei bitte vorsichtig vor, um Beschädigungen am Bezug zu vermeiden. ► **Abb. 4**



Bei einer Doppelliege lässt sich ein separates Steckseitenteil auch zwischen den Liegeflächen einstecken. ► **Abb. 5**



Motorische Funktionen bei Liegen

Flexibles Fußteil:

Das Fußteil lässt sich ganz einfach per Knopfdruck stufenlos in die gewünschte Position bringen. Hierfür betätigen Sie den dafür vorgesehenen Schalter an der Außenseite der Sitzfläche.

► Abb. 6 und 8


Flexibler Rücken:

Der Rücken lässt sich ganz einfach per Knopfdruck stufenlos in die gewünschte Position bringen. Hierfür betätigen Sie den dafür vorgesehenen Schalter an der Außenseite der Sitzfläche.

► Abb. 7 und 8

Stromkabel:

Das Stromkabel kommt von links hinten unter der Liege heraus und lässt sich somit problemlos an eine Steckdose in unmittelbarer Nähe anschließen. Kabellänge ca. 2,50 m. ► Abb. 9

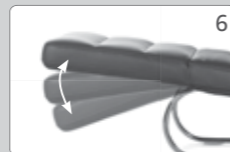

Akku für motorische Funktionen

Akku:

Der Lithium-Ionen-Akku ist in der Liege fest eingebaut.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch unbedingt vollständig auf, um eine maximale Ladekapazität zu erreichen. Die Ladebuchse befindet sich unterhalb des Schalters. ► Abb. 10

Verwenden Sie hierzu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Der Ladevorgang kann bis zu 8 Stunden dauern. Der Akku kann aufgrund seines Überladungsschutzes nicht überladen werden.

Die zeitlichen Abstände **zwischen den Aufladungen** variieren je nach Gebrauchshäufigkeit. Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer von ca. 1.000 Akkuladezyklen. Sollte er nach 24 Stunden noch nicht vollständig aufgeladen sein, muss er ersetzt werden.

Bei einem niedrigen Ladezustand kann **während des Betriebs** ein leiser Summton ertönen. Aus konstruktionsbedingten Gründen ist dies bei einigen Modellen kaum hörbar. Daher sollten Sie den Akku mindestens **einmal im Monat** vollständig aufladen, auch wenn Sie das Möbel nicht benutzen, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Eine Tiefentladung kann zur Zerstörung des Akkus führen.

Achtung: Zum Laden der Liege immer zuerst das Netzteil mit dem Akku verbinden, erst danach mit der Stromquelle. Nach dem Laden zuerst das Netzteil von der Stromquelle trennen, dann erst vom Akku.

Bei einem Defekt des Akkus wenden Sie sich bitte an das Möbelhaus, in dem Sie Ihre Liege gekauft haben. Tauschen Sie den Akku niemals selbst aus!

Nähere Informationen zum Akku entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Seite.



Akku für motorische Funktionen

Technische Daten:

Beschreibung	Daten
Max. Kapazität	2.250 mAh
Nennkapazität	1.800 mAh
Entladeschlussspannung	17,5 V
Lebensdauer	80 % Kapazität nach 300 Ladezyklen
Eingangsladespannung	24 V - 35 V DC
Zellenendspannung	Untere Zellenspannung 2.5 V
Maximaler Ausgangsstrom	< 5 A DC
Ausgangsstrom Abschaltung	10 A
Abmessungen	150 mm (L) x 90 mm (B) x 40 mm (H)
Gewicht	550 g

Die Garantie gilt für produktionsbedingte Fehler und beginnt ab Datum der Herstellung. Sie gilt nur unter Voraussetzung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und der korrekten Wartung. Der Anspruch auf Garantie erlischt bei unsachgemäßer Behandlung wie z. B. Klopfen, Schlagen oder Stoßen.

Der Akku darf nicht dem Hausmüll zugeführt werden, sondern ist nach seiner Verwendung entsprechend den aktuellen Entsorgungsvorschriften Ihres Landkreises/ Landes/ Staates als Elektronikschrott einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

ACHTUNG: Das elektronische Zubehör (USB-Anschluss, Sitzheizung, App-Steuerung) ist in Kombination mit dem Akku aus technischen Gründen nicht möglich.

Zubehör für Motorische Liegen

USB-Anschluss: (nicht in Kombination mit dem Akku möglich)

Mit Hilfe des integrierten USB-Anschlusses können Sie ganz bequem z. B. Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Die Ausgangsleistung ist 5 V/2,1 A. ► **Abb. 11**

Sitzheizung: (nicht in Kombination mit dem Akku möglich)

Die Sitzheizung lässt sich, je nach persönlichem Empfinden, auf 3 verschiedene Heizstufen einstellen: **niedrig = Gelb, mittel = Orange, hoch = Rot**. Sie müssen nur den An-/ Aus-Schalter betätigen und mit der **+** oder **-** Taste Ihre gewünschte Heizstufe einstellen. ► **Abb. 12** Alle Flächen (Rücken, Sitz & Fußteil) werden gleichermaßen beheizt. Die Stromaufnahme beträgt max. 240 W. Bei Übertemperatur greift eine automatische Abschaltung ein. Die Sitzheizung ist ein vom TÜV Süd geprüftes Bauteil, das allen vorgeschriebenen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Leselampe:

Die Leselampe ist zwischen Rahmen und Polster fest integriert und lässt sich durch einfaches Berühren am Gehäuse an- und ausschalten. ► **Abb. 13 und 14**

Sie ist mit einem LED-Leuchtmittel gefüllt, welches nicht ausgewechselt werden kann. Die Stromaufnahme beträgt 4,3 W und die Lichtfarbe 3.000 K. Bei Defekt der Lampe wenden Sie sich bitte an das Möbelhaus, in dem Sie Ihre Liege gekauft haben.

